


Dessalinisateur à l'arrêt :

Tourner la vanne 3 voies en **position de rinçage**, le bouton de régulation du panneau de commande doit-être totalement ouvert dans le sens antihoraire. Après 5 minutes, tourner la vanne 3 voies en **position fermée** pour couper toute l'alimentation en eau (voir l'image ci-dessous).

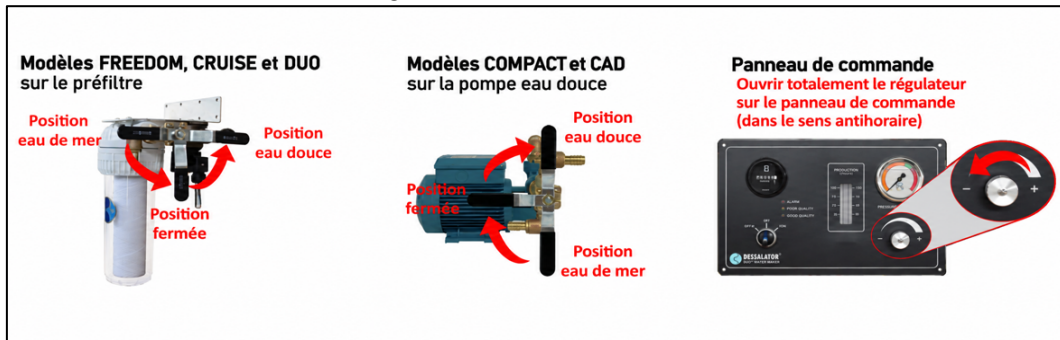

Enlever le filtre 5 microns qui se trouve dans le bol du pré filtre (voir image ci-contre →).



Procédure en utilisant un seau :

- Verser le sachet de stérilisant dans un seau contenant 10 litres d'eau douce.
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau de mer, puis débrancher le tuyau d'entrée d'eau de mer.
- Plonger ce tuyau dans votre seau contenant la solution de stérilisation.
- Tourner la vanne 3 voies en **position eau de mer** et démarrer le dessalinisateur sans monter la pression et laisse fonctionner jusqu'à ce que le seau soit vide. Le système se met en sécurité après 1 minute, il sera peut-être nécessaire de redémarrer le dessalinisateur pour terminer la procédure.
- Une fois l'opération terminée, rebrancher le tuyau et rouvrir la vanne d'arrivée d'eau de mer.

Procédure en utilisant un pulvérisateur de jardin :

Si vous disposez d'un pulvérisateur de jardin, vous pouvez effectuer l'opération manuellement :

- Diluer un sachet entier de stérilisant dans 10 litres d'eau douce, puis remplir le pulvérisateur avec cette solution.
- Mettre le pulvérisateur sous pression (3 ou 4 bars).
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau de mer, puis débrancher le tuyau d'entrée d'eau de mer.
- Tourner la vanne 3 voies en **position eau de mer** et injecter toute la solution stérilisante dans le tuyau d'entrée d'eau de mer du dessalinisateur.
- Une fois l'opération terminée, rebrancher le tuyau et rouvrir la vanne d'arrivée d'eau de mer.

IMPORTANT : Trois heures après la procédure de stérilisation, il est impératif de rincer les membranes pendant 5 minutes afin d'éliminer l'excès produit stérilisant. Pour cela, Tourner la vanne 3 voies en **position eau douce**. Laisser l'eau circuler pendant 5 minutes, puis remettre la vanne 3 voies en **position fermée**.

Durée de stérilisation : 6 mois maximum. Passé ce délai, il est nécessaire de recommencer entièrement la procédure de cette notice.

IMPORTANT : Avant la prochaine mise en marche du dessalinisateur, il est essentiel de procéder à un rinçage complet à l'eau douce. Pour cela, tourner la vanne 3 voies en **position eau douce** pendant 15 minutes. Puis tourner la vanne 3 voies en **position fermée** afin de couper toute l'alimentation en eau. Enfin placer un filtre 5 microns neuf dans le bol du préfiltre.

➡ **Note :** Pour faciliter cette procédure, vous pouvez vous procurer chez DESSALATOR® la **cartouche stérilisante ST2** qui est réutilisable.



ATTENTION:

Ce produit étant nocif, il est conseillé d'utiliser un masque et des gants lors de sa manipulation.

DESSALATOR[®]

📍 ZI des 3 Moulins,
282 rue des Cistes
Bâtiment Euro 92
06600 Antibes, France
🌐 www.dessalator.com
✉ contact@dessalator.com
☎ +33 4 93 95 04 55