


Dessalinisateur à l'arrêt :


1. Tourner la vanne 3 voies en **position de rinçage**, le bouton de régulation du panneau de commande doit-être totalement ouvert dans le sens antihoraire. Après 5 minutes, tourner la vanne 3 voies en **position fermée** pour couper toute l'alimentation en eau (voir l'image ci-dessous).

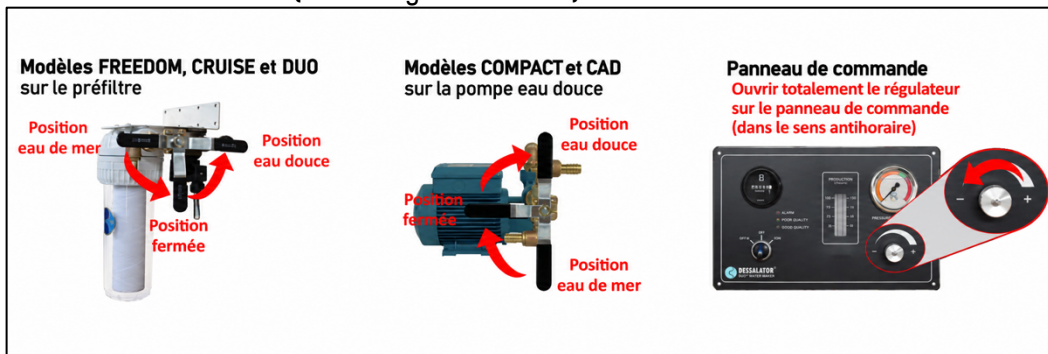

2. Ouvrir la cartouche stérilisante en enlevant le couvercle ainsi que la grille en plastique située sur le dessus.
3. Vérifier que le tampon en mousse est bien placé au fond de la cartouche.
4. Verser la poudre dans la cartouche directement sur le tampon en mousse au fond de la cartouche.
5. Repositionner la grille supérieure de la cartouche.
6. Refermer le couvercle en prenant soin de le retourner de manière à ce que le joint blanc soit orienté vers l'extérieur (voir image ci-contre →).
7. Retirer le filtre 5 microns qui se trouve dans le bol du pré filtre et remplacer le par la cartouche stérilisante (voir images ci-dessous).



Pour les modèles Freedom, Cruise et DUO :

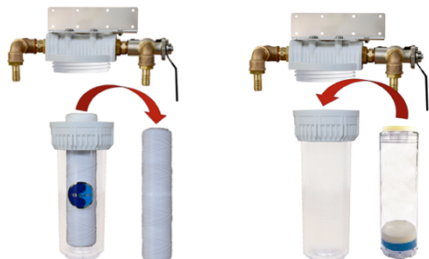

Pour les modèles Compact et CAD :



8. Fermer le bol du pré filtre en veillant à ce que le joint torique situé en haut du bol soit correctement placé.
9. Tourner la vanne 3 voies en **position eau douce**, le bol va se remplir d'eau et la poudre stérilisante va se dissiper, **laisser une petite partie de poudre stérilisante** sur le tampon en mousse, puis remettre la vanne en **position fermée**.

IMPORTANT : Trois heures après la procédure de stérilisation, il est impératif de rincer les membranes pendant 5 minutes afin d'éliminer l'excès produit stérilisant. Pour cela, Tourner la vanne 3 voies en **position eau douce**. Laisser l'eau circuler pendant 5 minutes, puis remettre la vanne 3 voies en **position fermée**.

Durée de stérilisation : 6 mois maximum. Passé ce délai, il est nécessaire de recommencer entièrement la procédure de cette notice.

IMPORTANT : Avant la prochaine mise en marche du dessalinisateur, il est essentiel de procéder à un rinçage complet à l'eau douce. Pour cela, tourner la vanne 3 voies en **position eau douce** pendant 15 minutes. Puis tourner la vanne 3 voies en **position fermée** afin de couper toute l'alimentation en eau. Enfin retirer la cartouche stérilisante et la remplacer par un filtre 5 microns neuf.

→ Note : La cartouche est réutilisable



ATTENTION:

Ce produit étant nocif, il est conseillé d'utiliser un masque et des gants lors de sa manipulation.

DESSALATOR®

ZI des 3 Moulins,
282 rue des Cistes
Bâtiment Euro 92
06600 Antibes, France
www.dessalator.com
contact@dessalator.com
+33 4 93 95 04 55